

Impresa Semplice

Panasonic
ideas for life

Panasonic KX-TGP500 B01

Guida rapida

Telefono Cordless IP



TELECOM
ITALIA

SOMMARIO

Comandi.....	4
Operazioni di base	6
Servizi	8
Codici Servizi	9

Per assistenza tecnica




http://at.telecomitalia.it/at/Guide_impresa/evoluzioneufficio

COMANDI

Portatile

1. LED: Indicatore carica, Indicatore suoneria, Indicatore presenza messaggio in segreteria
2. Altoparlante
3. (Conversazione)
Per effettuare chiamate
4. (Vivavoce)
Per utilizzare il vivavoce
5. Jack per cuffia
6. Tastierino di composizione
7. Ricevitore
8. Display
9. (Riaggancio)
Per interrompere la chiamata
10. (Ricomposizione/Pausa)
11. Microfono
12. Contatti di ricarica
(A) Tasto di scelta
(B) Joystick

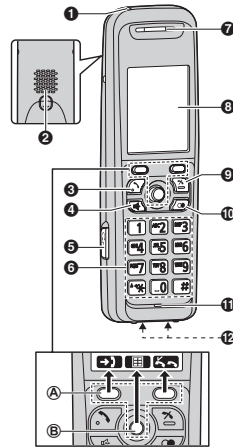

Il portatile dispone di 2 tasti di scelta e di un joystick.

Per selezionare una delle funzioni visualizzate sul display è possibile:

- Premere il Tasto di scelta **(A)** in corrispondenza della scritta relativa alla funzione sul display.
- Premere il centro del joystick **(B)**.

Muovendo ripetutamente il joystick è possibile:


- Scorrere (su, giù, a sinistra o a destra) i vari elenchi/voci di menu.
- Regolare il volume del ricevitore o del vivavoce (su o giù) durante una conversazione.

Menu principale

Se si preme il centro del joystick in modalità Stand By, appaiono le seguenti icone.

Icona	Funzione	Descrizione
	Stato linea	Per visualizzare i numeri associati ai portatili della base.
	Impostazioni Avanzate	Per accedere a: • Impostazioni di rete • Funzioni chiamate (Inoltro chiamate, Non disturbare, Blocca anonima, Blocca ID chiamate) Nota: NON utilizzare questo menù per attivare i servizi elencati, ma fare sempre riferimento alla tabella dei CODICI SERVIZI.
	Nuovo messaggio vocale	Per accedere alla propria casella vocale.
	Intercomunicante	Chiamata diretta tra portatili collegati alla stessa base. Nota: in questa modalità per tale chiamata non sono disponibili i servizi Evoluzione Ufficio, si consiglia pertanto di chiamare i numeri interni con la numerazione breve.
	Impostazioni iniziali	Per accedere alla personalizzazione del telefono (suoneria, toni tastiera, ecc).
	Rubrica	Per accedere alla rubrica del telefono.

Base

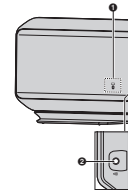

1. Indicatore (stato)
Indica lo stato dell'apparecchio e della rete.
2. Tasto di localizzazione portatile
Consente di localizzare tutti i portatili.

Indicatore (stato) sull'unità base

Durante la procedura di avvio, l'indicatore sull'unità base lampeggia. Di seguito, viene fornita una descrizione dei diversi tipi di lampeggio:

Stato	Significato	
Colore	Stato indicatore	
Verde	Fisso	L'unità base è collegata correttamente. La procedura di avvio è stata completata ed è ora possibile effettuare e ricevere chiamate.
	Lampeggiante	L'unità base sta scaricando dati dalla rete. Non scollegare il cavo Ethernet o l'adattatore CA dall'unità base finché l'indicatore non smette di lampeggiare e l'indicatore non si illumina in verde.
Rosso	Fisso	Quando si accende l'unità base, l'indicatore si illumina in rosso per circa 10 secondi.
	Lampeggiante	L'unità base sta eseguendo la registrazione di un portatile.
Ambra	Lampeggiante (rapido)	L'unità base sta localizzando i portatili.
	Fisso	L'indirizzo IP dell'unità base potrebbe entrare in conflitto con gli indirizzi IP di altri dispositivi sulla rete locale.
Spento	Lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità base sta ottenendo l'indirizzo IP o le configurazioni. Attendere. • L'unità base sta eseguendo la registrazione sul sistema telefonico. Attendere. • Se l'indicatore continua a lampeggiare, verificare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - Le impostazioni di rete potrebbero non essere corrette. - È possibile risolvere diversi problemi di installazione resettando il terminale. Spegnerne innanzitutto router; e poi l'unità base. Quindi riaccendere in quest'ordine: router e unità base.
	Lampeggiante (rapido)	Scollegare l'adattatore CA dell'unità base per resettare l'apparecchio, quindi ricollegare l'adattatore CA. Se l'indicatore continua a lampeggiare rapidamente, è possibile che si sia verificato un problema con l'hardware dell'unità base.

OPERAZIONI DI BASE

Registrazione dei portatili sull'unità base

Sull'unità base è possibile registrare fino a 6 portatili.

Il portatile e l'unità base in dotazione sono preregistrati.

Per registrare un nuovo portatile sull'unità base seguire la seguente procedura:

Portatile:

1. Premere centro del joystick.
2. Comporre [#] [1] [3] [0].

Unità base:

3. Tenere premuto per circa 4 secondi finché l'indicatore non lampeggia in rosso.

Portatile:

4. Attendere che venga visualizzato "PIN Base".
5. Immettere il PIN dell'unità base (predefinito: "0000"). Se si è dimenticato il codice PIN, contattare il fornitore del servizio telefonico.
6. Premere quindi attendere un segnale acustico prolungato.
7. Quando il portatile viene registrato in modo corretto, l'icona diventerà .

Annullamento della registrazione di un portatile

Per annullare la registrazione di un portatile all'unità base, consentendo di terminare la connessione wireless del portatile con l'unità base, seguire la seguente procedura:

1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell'icona .
 2. Comporre [#] [1] [3] [1].
 3. Comporre [3] [3] [5].
 4. Premere .
 5. Selezionare l'apparecchio desiderato tramite i cursori .
 6. Premere .
 7. Selezionare "Sì" tramite i cursori .
 8. Premere .
- Quando si cancella un portatile diverso da quello in uso correntemente, premere per uscire.

Composizione di chiamate

1. Sollevare il portatile dalla base e comporre il numero di telefono.
Per correggere una digitazione, premere .
2. Premere o .
3. Al termine della chiamata, premere o collocare il portatile sul caricatore.

Uso del vivavoce

1. Comporre il numero di telefono, quindi premere .
2. Al termine della chiamata, premere .
3. Per tornare al ricevitore Premere .

Regolazione del volume del ricevitore o del vivavoce

Spingere ripetutamente il joystick verso l'alto o verso il basso durante la conversazione.

Avvio di una chiamata utilizzando l'elenco dei numeri chiamati

Gli ultimi 10 numeri di telefono composti vengono memorizzati nell'elenco dei numeri chiamati (massimo 32 cifre ciascuno).

1. Premere il tasto .
2. Selezionare il numero di telefono desiderato utilizzando i cursori .
3. Per effettuare la chiamata in vivavoce, premere oppure .

Ricezione di chiamate

Quando si riceve una chiamata, l'indicatore della suoneria sul portatile lampeggia rapidamente.

1. Sollevare il portatile e premere , o quando l'apparecchio squilla.

È possibile inoltre rispondere alla chiamata premendo qualsiasi tasto da [0] a [9], [*] o [#]. (Funzione di risposta con qualsiasi tasto).

2. Al termine della conversazione, premere o collocare il portatile sul caricatore.

Nota. Non è possibile rifiutare una chiamata in arrivo. Per silenziare la suoneria del portatile, premere il tasto .

Regolazione del volume della suoneria del portatile

1. Mentre il portatile squilla per una chiamata in entrata:

Spingere ripetutamente il joystick verso l'alto o verso il basso per selezionare il volume desiderato.

2. Programmazione anticipata del volume:



- Premere il centro del joystick in corrispondenza dell'icona .
- Comporre [#] [1] [6] [0].

3. Selezionare il volume desiderato tramite i cursori .
4. Premere il joystick in corrispondenza della scritta →
5. Premere il tasto .

SERVIZI

Messa in Attesa








Per mettere in attesa una chiamata seguire la seguente procedura:

1. Durante una chiamata, premere il tasto corrispondente all'icona .
2. Per riprendere, premere il tasto corrispondente all'icona  o il tasto .

Trasferimento di una chiamata in corso







Per il trasferimento con consultazione

Durante una chiamata:

1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell'icona .
2. Selezionare "Trasferta" tramite l'utilizzo dei cursori  .
3. Premere il joystick in corrispondenza della scritta .
4. Comporre il numero di telefono.
5. Per correggere il numero e reinserirlo premere il tasto in corrispondenza dell'icona .
6. Attendere che la persona contattata il destinatario risponda.
7. Se la persona chiamata non risponde, premere il tasto in corrispondenza dell'icona  2 volte per tornare alla chiamata in corso.
8. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona .








Per il trasferimento senza consultazione

Durante una chiamata:





1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell'icona .
2. Selezionare "Trasf. Cieca" tramite l'utilizzo dei cursori  .
3. Premere il joystick in corrispondenza della scritta .
4. Comporre il numero di telefono.
 - Per correggere il numero e reinserirlo premere il tasto in corrispondenza dell'icona .
5. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona .

Multiconferenza

Durante una chiamata:




1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell'icona .
2. Selezionare "Conferenza" tramite l'utilizzo dei cursori  .
3. Premere il joystick in corrispondenza della scritta .
4. Comporre il numero di telefono.
 - Per correggere il numero, premere  per cancellare il numero e reinserirlo.
5. Attendere che il chiamato risponda.
 - Se la persona chiamata non risponde, premere  2 volte per tornare alla chiamata esterna.
6. Premere il tasto in corrispondenza dell'icona .
- Per aggiungere un altro interlocutore alla conferenza, eseguire la procedura dal passaggio 1.

Nota:

- Durante il passaggio 4, è possibile comporre il numero di telefono dalla rubrica.
- Selezionare  e tramite l'utilizzo dei cursori  , selezionare la voce desiderata quindi premere il tasto .

Segreteria Telefonica

Per accedere alla propria casella di segreteria telefonica:

1. Premere il centro del joystick in corrispondenza dell'icona .
2. Dal menu principale selezionare l'icona .
3. Premere il joystick in corrispondenza della scritta  o il tasto icona SIMBOLO TELEFONO.
4. Premere il tasto icona SIMBOLO TELEFONO.

La presenza di nuovi messaggi in segreteria è segnalata con l'indicazione "Nuovo messaggio vocale" sul display.

CODICI SERVIZI

È possibile attivare, disattivare e conoscere lo stato di un servizio utilizzando dei codici selezionabili dal telefono. Esempio: per deviare le chiamate verso il numero occupato 3364567834, utilizzando il servizio "Devia Chiamate se occupato", comporre *22*3364567834#

Servizio	Attivazione	Disattivazione	Interrogazione
Aviso di chiamata	*43#	#43#	
Chiamata in stand by: metti in stand by ⁽¹⁾	*68		
Chiamata in stand by: toglì dallo stand by	*88		
Devia chiamate se non raggiungibile	*24* Numero verso cui deviare	#24#	*#24#
Devia chiamate se non rispondi	*23* Numero verso cui deviare	#23#	*#23#
Devia chiamate se occupato	*22* Numero verso cui deviare	#22#	*#22#
Devia chiamate: crea regole ⁽²⁾	#76	#77	
Devia le chiamate Sempre	*21* Numero verso cui deviare	#21#	*#21#
Disattivazione chiamata in attesa su base singola chiamata ⁽³⁾	*70 Numero		
Inibisci deviazione chiamate ⁽⁴⁾	*80Numero chiamato		
Lucchetto elettronico ⁽⁵⁾	*33*1[PIN] ad es. *33*11234	#33*[PIN] ad es. #33*1234	*#33#
Nascondi Numero	*65#	#65#	
Nascondi Numero su base singola chiamata	*67# Numero chiamato		
Non disturbare	*70#	#70#	
Richiama ultimo numero Chiamata effettuata	*66		
Rifiuta Chiamate Anonime	*77	*87	
Richiama ultimo numero Chiamata ricevuta	*69#		
Richiama ultimo numero Chiamata ricevuta: cancella numero	#92#		
Risposta per Assente	*98		
Risposta per Assente Diretta ⁽⁶⁾	*98 Numero per il quale si risponde		
Segreteria Telefonica ⁽⁷⁾ : ascolto messaggi	*#64#		
Segreteria Telefonica: cancella notifica presenza messaggi	*99		
Segreteria Telefonica: devia se non rispondi	*63*1#	#63*1#	
Segreteria Telefonica: devia se occupato	*63*2#	#63*2#	
Segreteria Telefonica: devia sempre	*63#	#63#	
Tasti Chiamate Rapide ⁽⁸⁾	*74[2..9]Numero		

⁽¹⁾ Per mettere una chiamata in stand by, selezionare dapprima una seconda linea dal proprio telefono (consultare la guida rapida per capire come farlo), digitare *68, e seguire le istruzioni dell'annuncio di cortesia.

⁽²⁾ La regola deve essere stata precedentemente creata sul Portale Configura Evoluzione Ufficio.

⁽³⁾ Se non si vuole essere disturbati durante una chiamata importante, è possibile disabilitare il servizio di Avviso di Chiamata solo per la chiamata che state per iniziare.

⁽⁴⁾ Il servizio consente di effettuare una chiamata verso 'Numero' inibendo eventuali deviazioni di chiamata impostate sul numero chiamato; il servizio funziona unicamente verso numeri del servizio Evoluzione Ufficio.

⁽⁵⁾ Il PIN deve essere stato precedentemente configurato sul Portale Configura Evoluzione Ufficio.

⁽⁶⁾ Digitare il numero dell'interno chiamato per il quale si intende rispondere.

⁽⁷⁾ Il PIN preimpostato per accedere la prima volta alla segreteria telefonica è '1234'.

⁽⁸⁾ Consente di associare ad un tasto (da 2 a 9) un numero di telefono, che potrà essere chiamato semplicemente digitando un singolo tasto.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

In accordo con le Direttive 73/23/EEC e 89/336/EEC, come specificato dalla Direttiva 93/68/EEC:



Panasonic dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni rilevanti delle normative europee 1999/5/CE, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC.

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE e 2006/66/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Da utilizzare con:

Evoluzione Ufficio

L'Ufficio si muove con te

PER ASSISTENZA TECNICA _____



http://at.telecomitalia.it/at/Guide_impresa/evoluzioneufficio