

BENVENUTO NEL MONDO DI TIM SMART







Attiva subito il KIT Fibra in 3 semplici passi.


1. Collega il Modem Fibra.



Per prima cosa, scollega il tuo vecchio Modem. Scegli una presa telefonica su cui collegare il nuovo Modem Fibra ricevuto, assicurandoti che sia in prossimità di una presa elettrica. Scollega eventuali telefoni dalla presa telefonica scelta ed installa il nuovo Modem Fibra utilizzando esclusivamente i cavi e gli accessori abbinati, come di seguito descritto.



- Collega il cavo BIANCO del filtro DSL alla presa telefonica scelta
- Collega il cavo GRIGIO dalla porta **MODEM** del filtro DSL alla porta **ADSL/VDSL** GRIGIA del Modem Fibra
- Collega il cavo NERO dalla porta **TEL** del filtro DSL alla porta **PSTN NERA** del Modem Fibra
- Collega l'alimentatore al Modem Fibra e alla presa elettrica, poi posiziona l'interruttore  accensione posto sul retro del Modem su I

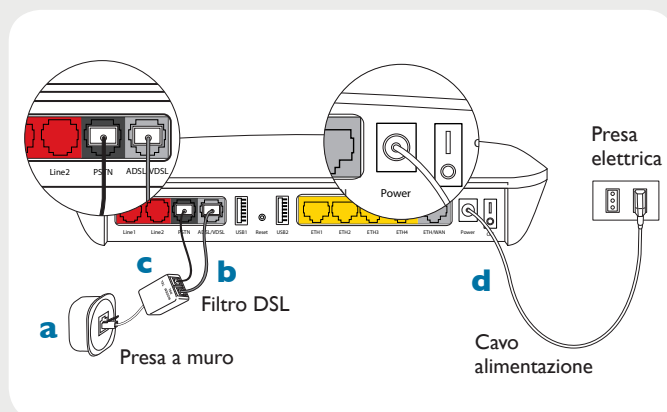Attendi circa 5 minuti finché i LED **Power** , **ADSL/FIBRA**  e **Service**  diventano verdi fissi.




2. Collega i telefoni Cordless ricevuti nel KIT.



- Collega la base del Cordless NERO:
 - con il cavo telefonico in dotazione a una delle due porte rosse del Modem Fibra (Line 1  o Line 2 )
 - con il suo alimentatore ad una presa elettrica

Collega ad una qualsiasi presa elettrica della casa la base del secondo Cordless BIANCO che, una volta acceso, sarà già connesso alla linea telefonica di casa

- Verifica che i LED **Line 1**  e **Line 2**  siano verdi.

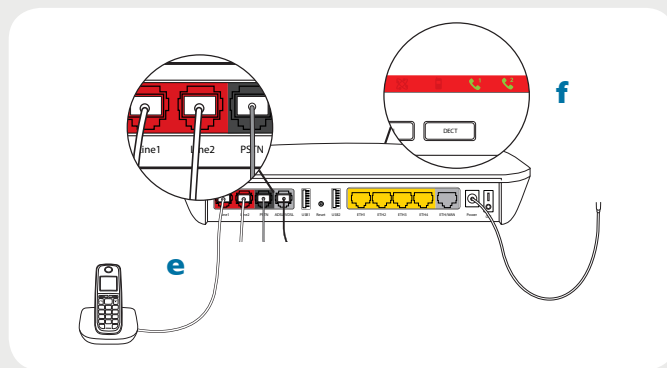

3. Chiama il Numero Verde 800.001.949



Chiama dal Cordless collegato al Modem Fibra il Numero Verde **800.001.949** e confermaci l'avvenuta installazione seguendo le indicazioni della voce registrata.

Entro 4 giorni lavorativi dalla tua telefonata di conferma al Numero Verde, verrà completata l'attivazione dell'offerta da te richiesta.

Nel frattempo potrai continuare a navigare e ad utilizzare anche i tuoi vecchi Telefoni collegati alle altre prese telefoniche di casa. Ad attivazione Fibra avvenuta invece, continueranno a funzionare **solo** i Telefoni collegati al Modem Fibra, come ad esempio i Telefoni Cordless ricevuti. Per ulteriori informazioni sul "Modem Fibra" o sui Cordless, consulta le rispettive guide poste all'interno delle confezioni.



Lo sapevi?



RICORDATI di lasciare il Modem acceso per poter utilizzare il telefono di casa. Per spegnere solo il Wi-Fi, mantenendo il Modem acceso, premi per 5 secondi il tasto "Wi-Fi". Per riattivare il Wi-Fi ti basterà premerlo nuovamente per meno di un secondo.



Il collegamento senza fili di Tablet, Smartphone e PC al Modem Wi-Fi potrebbe subire interferenze in presenza di forni a microonde in funzione o di altri Modem Wi-Fi attivi nelle vicinanze, riducendo la velocità e la qualità della navigazione.



Ad attivazione Fibra completata, **RICORDATI** di scollegare tutti i vecchi telefoni ed i vecchi filtri ADSL dalle prese telefoniche di casa perché potrebbero ridurre le prestazioni della tua connessione. Se vuoi puoi riutilizzare i telefoni collegandoli direttamente alle prese Line 1 o Line 2 ancora libere del Modem.



Per ulteriori informazioni e consigli su come utilizzare al meglio la tua linea e connessione di casa vai su <https://at.tim.it/fibra> oppure usa il **QR Code** a sinistra.



Le App TIM per il tuo Smartphone.



Se hai uno Smartphone, apri o scarica l'**App MyTIM Fisso** per collegarti al Wi-Fi di casa con un click grazie al **QR Code** che trovi sotto il Modem.



Per ulteriori informazioni vai su <http://www.assistentatecnica.tim.it>



Trasforma gratuitamente il tuo Smartphone in un Cordless con l'**App Telefono** per fare e ricevere chiamate dalla linea di casa.

Per ulteriori informazioni vai su www.tim.it

Le App **My TIM Fisso** e **Telefono** le trovi su



Per ulteriori informazioni il Servizio Clienti linea fissa 187 è a tua disposizione.